

スタートガイド 1

設置編

FMV-BIBLO
MG70W/V, MG70W, MG70WN



このパソコンをお使いになる前に、『安心してお使いいただくために』もお読みください。
ここでは、添付品の確認と接続から電源の入れ方までを説明しています。




T4988618890199

1 『スタートガイド1 設置編』の読み方

ここでは、『スタートガイド1 設置編』の読み方を説明しています。
『スタートガイド1 設置編』はお使いの機種や、機能によって説明が異なる場合があります。お使いのパソコンの機種名や機能を確認し、必要な箇所をお読みください。

■ 機種名（品名）の確認

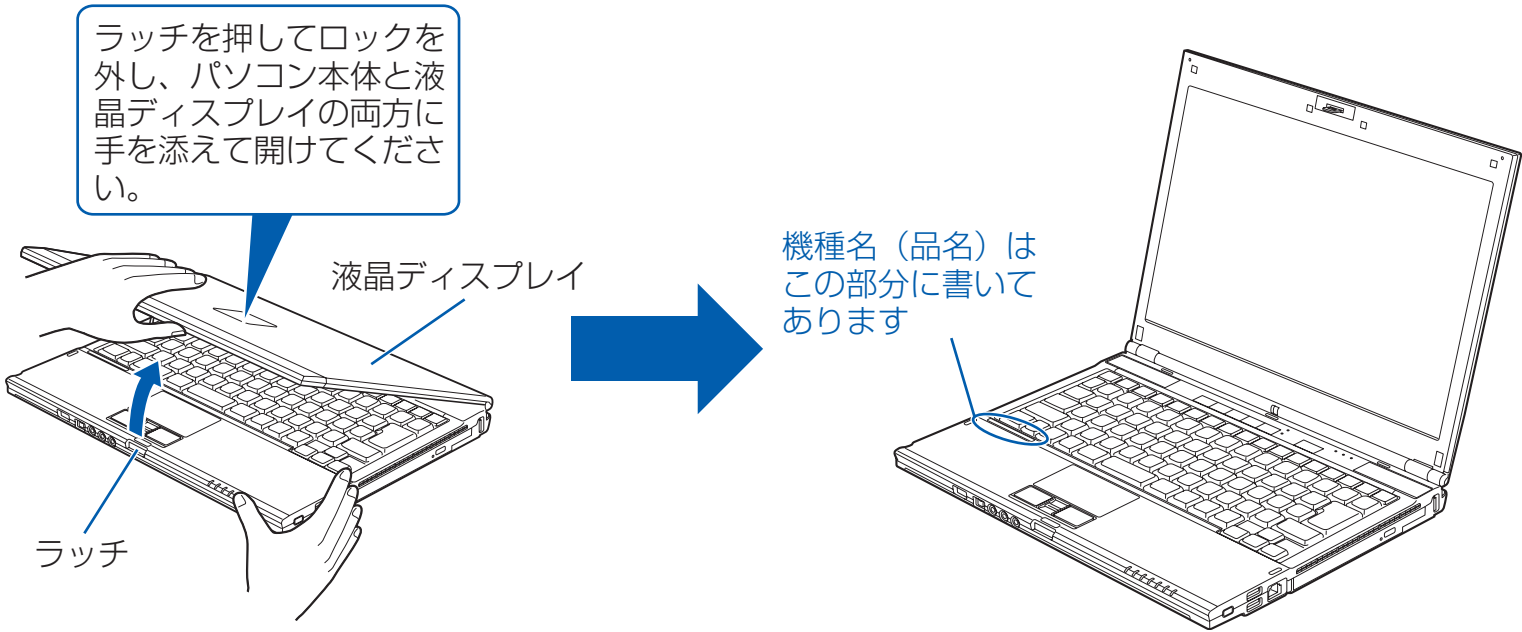

■ 読み方について

お使いの機種名をご確認のうえ、表のチェック欄に✓を付けてください。
添付品や機能の有無によって読む箇所が違う場合は、マークで表しています。次の表でお使いの機種をご確認のうえ、マークの有無を確認してください。マークが記載されている場合は、本文中のマークの箇所をお読みください。マークが記載されていない場合は、マークの箇所は読まずに先へお進みください。

マウス：「USB マウス（光学式）」が添付されている場合にお読みください。

ワンセグ：「ワンセグテレビチューナー」が内蔵されています。

チェック欄	機種名（品名）	シリーズ名	マーク
	MG70W/V	MG70 シリーズ	ワンセグ
	MG70W	MG70 シリーズ	
	MG70WN	MG70 シリーズ	マウス <small>〔注〕</small> / ワンセグ <small>〔注〕</small>

注：インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART（ウェブマート）」でカスタムメイドモデルをご購入の際に、選択した場合のみ添付または搭載されています。

■ イラストについて


このマニュアルに表記されているイラストは一例です。お使いの機種によって、イラストが若干異なることがあります。
また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

2 添付品がすべて揃っているか確認してください


■ 全機種共通の添付品

添付品を確認したら ✓ を付けてください。

☐ パソコン本体

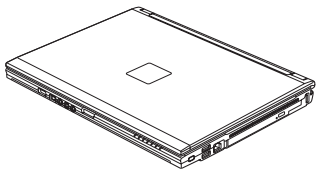

☐ AC アダプタ

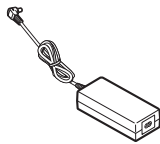

☐ AC ケーブル



☐ 保証書




梱包箱に貼付


☐ モジュラーケーブル




☐ 「2.4GHz 帯使用無線機器の
ご使用上の注意」のステッカー



☐ モバイルマルチベ
イカバー



☐ Windows® Anytime Upgrade



「Windows Vista™ をアップグレードしよう」の
パッケージ


※ 無線 LAN、Bluetooth ワイヤレステクノロジーを
お使いになるうえでの注意事項を記載しています。

■ 機種により異なる添付品

マークが該当する機種にのみ添付されています。マークと機種の対応は前ページの表をご覧ください。

☐ RF 変換ケーブル

ワンセグ



☐ ヘッドホンアンテナ

ワンセグ




☐ ヘッドホン

ワンセグ



☐ USB マウス（光学式）

マウス

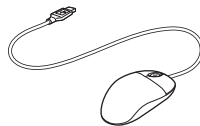

☐ マニュアル・ディスクセット

マニュアル・ディスクセットの中身を確認してください。

☒ スタートガイド1 設置編

※このマニュアルです。

☐ スタートガイド2 セットアップ編

☐ ここが変わった！ Windows Vista

☐ FMV取扱ガイド

☐ トラブル解決ガイド

☐ サポート＆サービスのご案内

☐ 安心してお使いいただくために

☐ 各種ご案内

☐ ディスクセット

機種によって添付されているソフトウェアが異なります。お使いの機種名をご確
認ください。

☐ リカバリ & ユーティリティディスク

☐ アプリケーションディスク 1

☐ アプリケーションディスク 2

☐ FMV画面で見るマニュアル

◎ MG70W/V, MG70W の場合

☐ プロアトラス SV2 for FUJITSU



☐ Microsoft® Office のパッケージ



内容物はパッケージに記載されています。開封してご確認ください。

機種によって添付されているソフトウェアが異なります。お使いの機種
名をご確認ください。

◎ MG70W/V, MG70W の場合

・ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ

※あらかじめインストールされています。

◎ MG70WN で「Office Personal 2007 セット」を選択した場合

・ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ

※あらかじめインストールされています。

・ 追加ディスク（「Office Personal 2007 セット」選択用）が添付され
ています。

・ プロアトラス SV2 for FUJITSU

この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。

添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものです。

お客様ご自身で大切に保管してください。

なお、添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありますので、ご了承ください。



ご購入後 1 ヶ月以内の添付品の不足に関するお問合せ窓口

「富士通 パーソナル製品に関するお問合せ窓口」内

富士通パソコン診断センター

キューゴー マル フ ジ ツー
0120-950-222

24時間 365日受付 通話料無料

携帯電話、PHS、海外からはこちら

03-5462-9551 (通話料金お客様負担)

受付時間：9:00 ～ 17:00

音声ガイダンスに従って
窓口番号を選択してください。

2 ハードウェアの故障
や修理受付

音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら
●プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合
→電話がつながった後に、トーン切替ボタン（一般的に ⓧ ボタン）を押してください。
●ダイヤル式の電話機（一般的な黒電話機）の場合
→電話がつながった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。

※電話番号はお間違いのないように、十分ご確認の上おかけください。
※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
※音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。

1 購入後 1 ヶ月以内

富士通
パソコン診断センター

☆添付品が不足していた場合は、お手数をおかけいたしますが、1 ヶ月以内に上記「富士通パソコン診断センター」までご連絡ください。ご購入後 1 ヶ月を過ぎますと、有料になる場合やご提供で
きないものもありますので、あらかじめご了承ください。

☆パソコンの操作や技術的なご質問・ご相談につきましては、ご購入後 1 ヶ月以内でも「Azby テクニカルセンター（富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口内）」をご利用ください。
＜事前にユーザー登録が必要です。＞


☆ハードウェアトラブルで「富士通パソコン診断センター」にご相談いただく場合は、まずトラブルの状況について診断させていただきます。お客様の必要なデータはバックアップをしておいてく
ださい。

☆ご購入後 1 ヶ月を過ぎた製品の故障・修理相談については、「富士通パーソナルエコーセンター（富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口内）」をご利用ください。

☆サポート＆サービスの詳細につきましては、同梱冊子「サポート＆サービスのご案内」をご覧ください。

3 使用および設置場所を確認してください



パソコンは、次のような場所でお使いください。

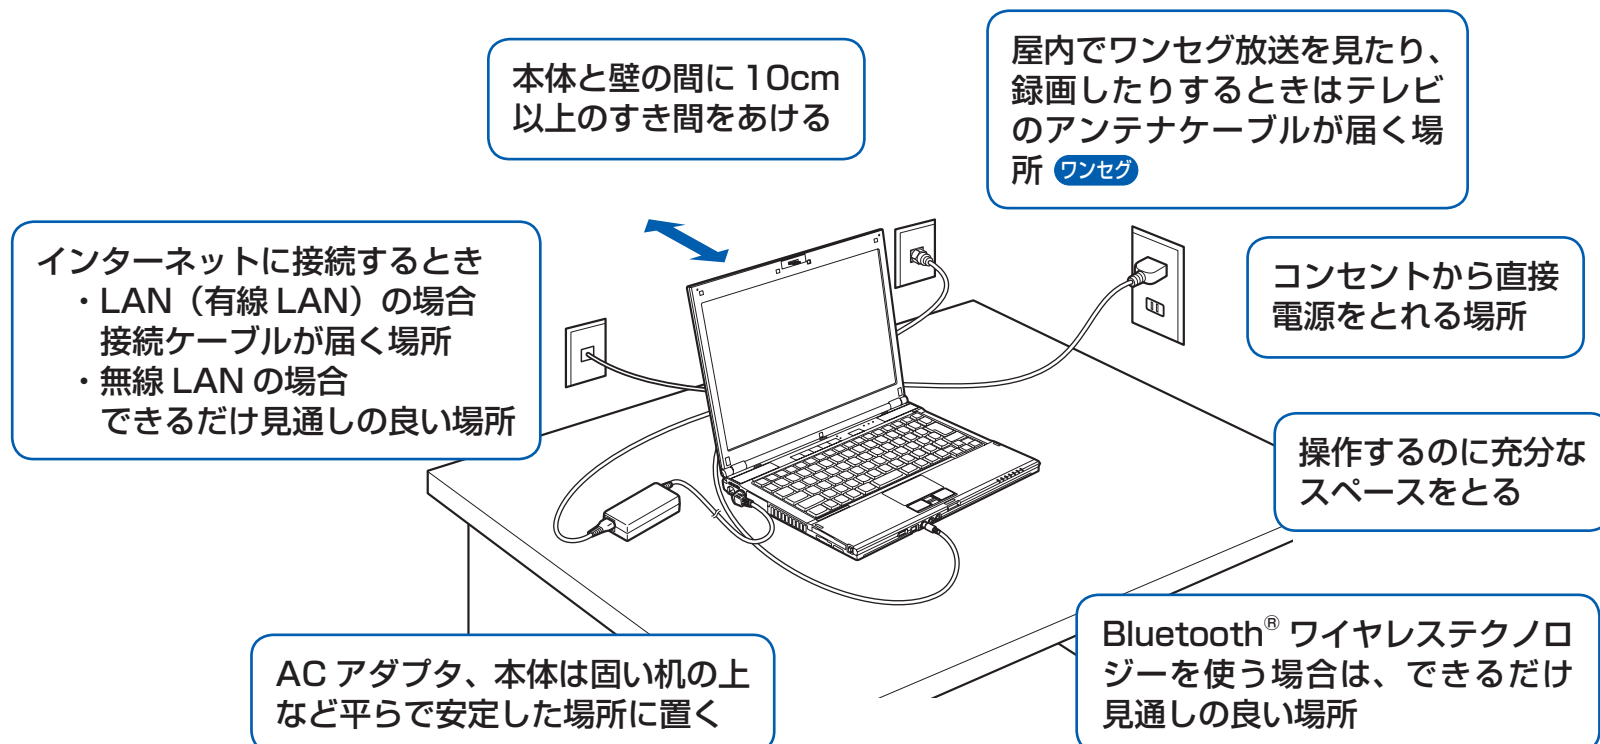

パソコン本体取り扱い上の注意

- ・パソコン本体内部から聞こえる音や、パソコン本体が発する熱について
本製品をご使用中には、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスクドライブがデータを書き込む音、CD/DVD が回転する音などが聞こえます。また、本製品の使用中に、パソコン本体や AC アダプタが熱を持つために熱く感じられることがあります。これらは故障ではありません。
- ・雷が鳴り出した時は、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。
落雷の可能性がある場合は、パソコンの電源を切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておいてください。

誤動作、故障、劣化、受信障害の原因となるため、次のような場所ではお使いにならないでください。

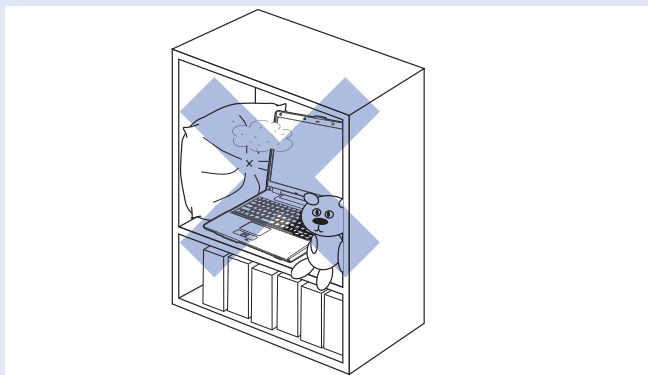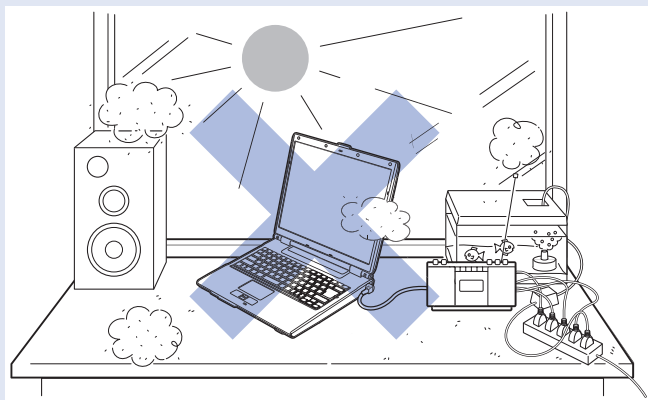

- ・極端に高温または低温になる場所
- ・モーター、スピーカーなど磁気を発生するものの近く
- ・ほこりの多い場所
- ・水など液体のかかる場所
- ・テレビやラジオなど電磁波の影響を受けやすいものの近く
- ・結露する場所
- ・直射日光の当たる場所
- ・湿度の高い場所
- ・タコ足配線はしない
- ・棚やドア付 AV ラック、ふとんやクッションの上など、空気の流が悪く熱のこもりやすい場所
- ・パソコンの前後左右に十分なスペースをとれない場所
- ・台所などの油を使用する場所の近く

電波の影響を受ける環境でお使いになる場合

次のような場所でお使いになると、周囲の電波の影響を受けて、無線 LAN、Bluetooth® ワイヤレステクノロジー接続が正常に行えないことがあります。

- ・電子レンジの近く
- ・アマチュア無線機の近く
- ・足元など見通しの悪い場所


Bluetooth® は、Bluetooth SIG の商標であり、弊社へライセンスされています。

4 初めて電源を入れる

AC アダプタを接続する

電源を入れる前に必ず AC アダプタを取り付けてください。ゆるんだり抜けたりしないようにしっかりと接続してください。

1 AC アダプタを取り付けます。

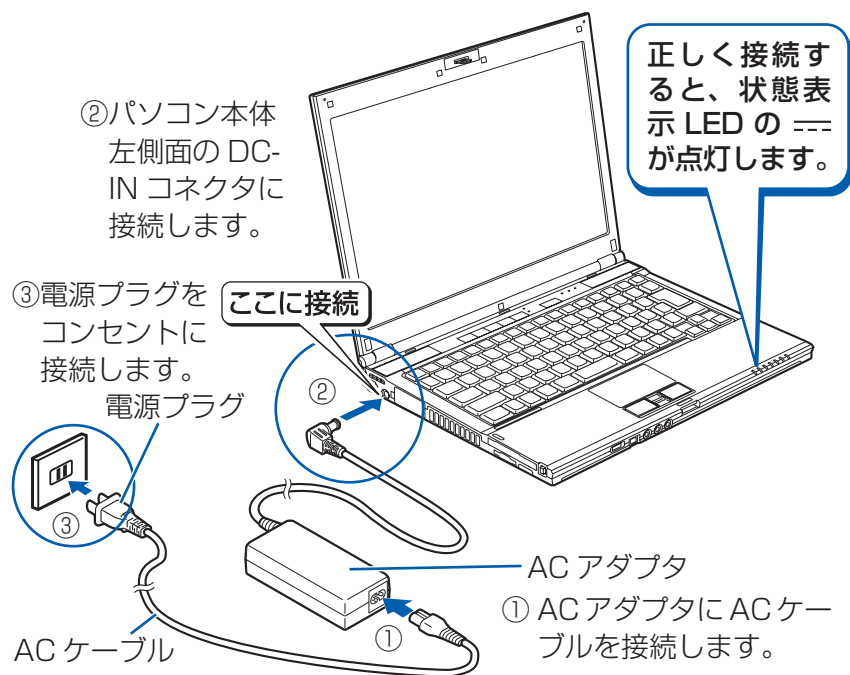

電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されている AC アダプタの、AC ケーブルの電源プラグは「平行 2 極プラグ」です。マニュアルでは「電源プラグ」と表記しています。接続先のコンセントには「平行 2 極プラグ (125V15A) 用コンセント」をご利用ください。通常は、ご家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。


マウスの接続について

マウスが添付されている場合でも、ここでは接続しないでください。Windows のセットアップ終了後に接続してください。

電源を入れる

1 電源ボタン (⏻) を押します。

電源ランプが点灯し、画面にさまざまな文字などが表示されます。

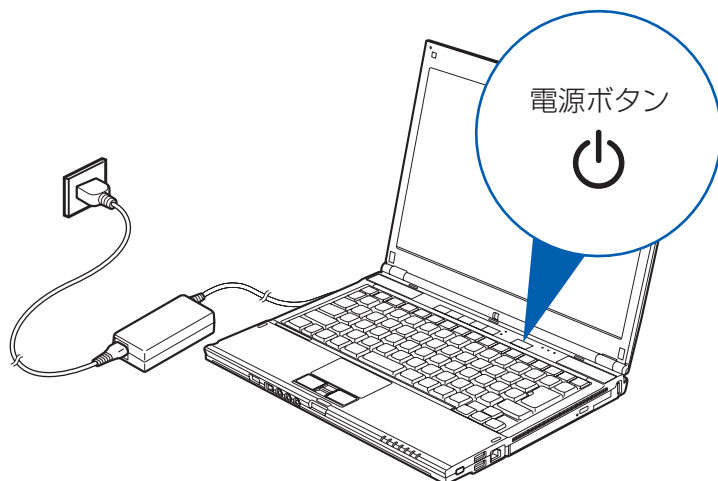

電源ボタンは 4 秒以上押さないでください

電源ボタンを 4 秒以上押し続けると、パソコンの電源が切れてしまいます。


電源を入れる前に必ず AC アダプタを取り付けてください

次のようなメッセージが表示される場合があります。初めて電源を入れるときには、必ず AC アダプタを取り付けてください。AC アダプタを取り付けていないと、Windows のセットアップ中にバッテリーの残量がなくなり、Windows のセットアップに失敗し、Windows が使えなくなる場合があります。AC アダプタが正しく接続されているか、もう一度お確かめください。

2 そのまましばらくお待ちください。

電源を入れると、次のような画面が表示されます。この間、一時的に画面が真っ暗な状態が続いたり (1 ~ 3 分程度)、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。**絶対に電源を切らないでください。**途中で電源を切ると、**Windows が使えなくなる場合があります。**

数分後に「Windows のセットアップ」画面が表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください。

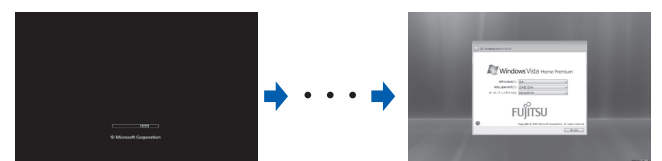

このあとは・・・

『スタートガイド2 セットアップ編』をご覧ください。

